

کاتالوگ دستگاه SOS Control

شیوه راه اندازی دستگاه :

در صفحه اول آیکن SOS Control وجود دارد، مانند تصویر پایین . بر روی آیکن بزنید تا وارد صفحه تنظیمات بشوید



در قسمت Device Number مانند تصویر بالا شماره سیمکارتی که داخل دستگاه گذاشتیم را به این

صورت +989184590266 وارد می کنیم و بر روی  میزنیم تا

شماره دستگاه در برنامه ذخیره شود (برنامه به صورت اتوماتیک بسته میشود)



مجددا وارد برنامه SOS Control می شویم و مجددا آیکون وارد بخش تنظیمات می شویم

بر روی آیکون  میزنیم و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه Admin is Number Registered SOS Control ، این پیام به این معنی هستش که در دستگاه شماره شما به عنوان شماره ادمین ذخیره شده است.

اضافه کردن شماره تماس:

برای اضافه کردن شماره تماس جدید به عنوان یوزر به دستگاه در قسمت تنظیمات رفته



مانند تصویر بالا در قسمت Add Number سمت راست برای وارد کردن شماره تلفن یوزر جدید، و سمت چپ به عنوان شماره یوزر که از 1 تا 6 یوزر را میتوانید در این جا اضافه کنید مانند تصویر

پایین شماره ها را وارد کرده و بر روی  بزنید

Add Number

1 +989184590266



Delete Number

از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه (+989184590266 Phone1 is Registered)، این پیام به این معنی هستش که در دستگاه این شماره به عنوان شماره اول ذخیره شده است.

در قسمت تنظیمات این آیکون  را میزنیم ، از دستگاه پیامی با متن زیر ارسال میشه لیستی از تمام شماره هایی که به دستگاه داده شده نمایش داده میشود.



برای حذف شماره های یوزرها در قسمت تنظیمات از بخش Delete Number بر روی یوزر مورد نظر میزنیم، از دستگاه پیامی با متن زیر ارسال میشه Phone1 is deleted. ، این پیام به این معنی هستش که شماره ی یوزر اول از دستگاه حذف شده است و دیگر این یوزر نمیتواند با دستگاه ارتباط برقرار کند.



تنظیمات پیامک به کاربرها:

اگر میخواهید پیامکی که دستگاه با متن SOS را غیر فعال بکنید در قسمت تنظیمات در پایین صفحه در قسمت Active sms بر روی دکمه  میزنیم و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه Text SMS Dactive، این پیام به این معنی هستش که هنگام کار کردن با ریموت کنترل هیچ پیامکی برای گزارش کار دستگاه ارسال نمی شود.

اگر تمایل دارید گزارش پیامک ریموت را غیر عال بکنید در قسمت تنظیمات در پایین صفحه در قسمت Active sms بر روی دکمه  میزنیم و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه Text SMS for Active، این پیام به این معنی هستش که هنگام کار کردن با ریموت کنترل پیامک برای گزارش کار دستگاه ارسال می شود.



فایل آموزش راه اندازی دستگاه:



این آیکن قسمت آموزش برنامه یا اپلیکیشن می باشد، که با زدن آن؛ این کاتالوگی که دارید میخوانید را دانلود میکنید

تنظیمات کارخانه و حذف کامل شماره ها:

برای تنظیمات کارخانه دستگاه، در قسمت تنظیمات بر روی این آیکن  میزنیم و دستگاه کاملاً ریست میشود و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه All phone numbers are deleted and Factory settings، این پیام به این معنی هستش که ادمین و تمام یوزرها و تمام تنظیمات دستگاه حذف و به حالت تنظیمات کارخانه بازگشته است.



سطح دسترسی کاربرها

: Admin

_ در صورت فعال شدن SOS توسط سالمند با ادمین و یوزر ۱ تا ۶ تماس میگیرد (به مدت ۱۳ ثانیه با هر یوزر یکی پس از دیگری)

_ در صورت فعال شدن SOS توسط سالمند برای ادمین و یوزر ۱ تا ۶ پیامک ارسال میشود

_ فقط ادمین میتواند با تماس تلفنی با شماره سیمکارت داخل دستگاه به وسیله میکروفن داخلی دستگاه صدای محیط را از راه دور شنود کند.

_ فقط ادمین میتواند شماره یوزرها را اضافه یا تغییر یا حذف بکند.

_ فقط ادمین میتواند از شمارهای ذخیره شده در دستگاه گزارش بگیرد.


_ فقط ادمین میتواند ادمین را از دستگاه حذف کند.

_ اخطار قطع و وصل برق فقط برای ادمین از طرف دستگاه ارسال میشود

USER 1.2.3.4.5.6

_ در صورت فعال شدن SOS توسط سالمند با یوزر ۱ تا ۶ تماس میگیرد (به مدت ۱۳ ثانیه با هر یوزر یکی پس از دیگری)

_ در صورت فعال شدن SOS توسط سالمند برای یوزر ۱ تا ۶ پیامک ارسال میشود

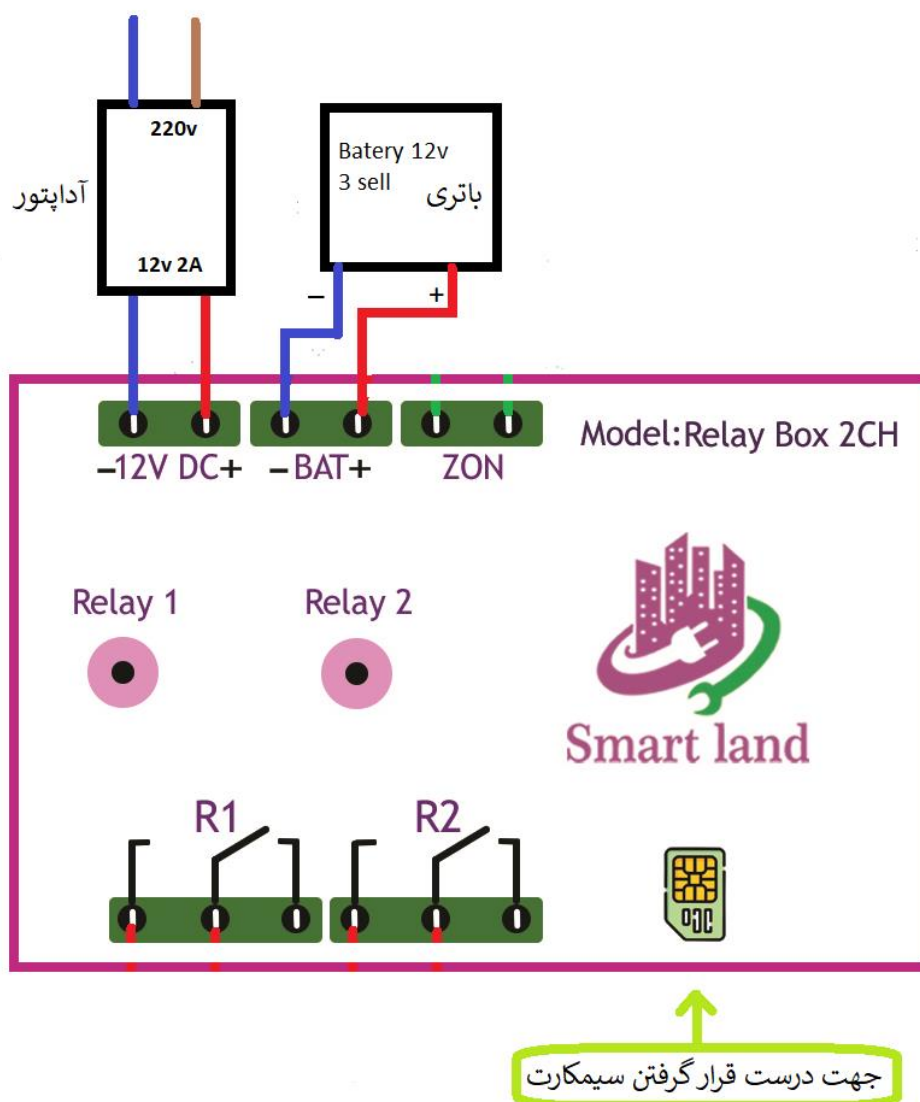

اگر برای راه اندازی دستگاهتان Relay Box 2CH به مشکل برخوردین با تیم پشتیبانی تماس بگیرید

TEL: 09184590266