

کاتالوگ دستگاه Mini Alarm 2CH

شیوه راه اندازی دستگاه :

ابتدا باید مشخص شود دستگاه برای چه کاری استفاده میشود. بسته به نیاز برنامه مورد نیاز رو از کافه بازار یا QRcode دانلود و نصب می نمایید.

اگر فقط یک دستگاه Relay Box 2CH اسمارت لند دارید میتوانید در کافه بازار در قسمت سرچ



اسمارت لند (مینی دزدگیر) را تایپ کنید و این برنامه را دانلود و نصب کنید

با این برنامه پنج دستگاه دزدگیر با شماره سیمکارتهای مختلف کنترل میشود، برای مثال دزدگیر اول برای خانه، دزدگیر دوم برای دفتر کار، دزدگیر سوم برای باغ، دزدگیر چهارم برای انبار و دزدگیر پنجم اختصاصی برای پارکینگ.

در صفحه اول هفت آیکن وجود دارد، مانند تصویر پایین



این آیکن قسمت آموزش برنامه یا اپلیکیشن می باشد، که با زدن آن؛ این کاتالوگی که دارید میخوانید را دانلود میکنید



این گزینه در صفحه اول برنامه شرح فعالیت گروه اسمارت لند می باشد و همچنین با زدن بر

روی  آیکون میتوانید از طریق تماس تلفنی با ما در ارتباط باشید؛ مانند تصویر پایین.

در قسمت Device Number مانند تصویر بالا شماره سیمکارتی که داخل دستگاه گذاشتیم را به این

صورت +989184590266 وارد می کنیم و بر روی  میزنیم تا

شماره دستگاه در برنامه ذخیره شود (برنامه به صورت اتوماتیک بسته میشود)

مجددا وارد برنامه Mini Alarm 2CH می شویم و آیکون  را انتخاب می کنیم؛ مجددا آیکون  را می زنیم



بر روی آیکون  میزنیم و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه Admin is Number Registered Alarm Control ، این پیام به این معنی هستش که در دستگاه شماره شما به عنوان شماره ادمین ذخیره شده است.

برای اضافه کردن شماره تماس جدید به عنوان یوزر به دستگاه در قسمت تنظیمات رفته



مانند تصویر بالا در قسمت Add Number سمت راست برای وارد کردن شماره تلفن یوزر جدید، و سمت چپ به عنوان شماره یوزر که از 1 تا 9 یوزر را میتوانید در این جا اضافه کنید مانند تصویر

پایین شماره ها را وارد کرده و بر روی  بزنید

Add Number

1

+989182716602



از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه (Phone1 is Registered +989184590266)، این پیام به این معنی هستش که در دستگاه این شماره به عنوان شماره اول ذخیره شده است.

در قسمت تنظیمات این آیکون  را میزنیم ، از دستگاه پیامی با متن زیر ارسال میشه لیستی از تمام شماره هایی که به دستگاه داده شده نمایش داده میشود.

Phone Numbers:

Admin : +989184590266

USER1:

USER2:

user3 :

user4 :

user5 :

user6 :

18:30

برای حذف شماره های یوزرها در قسمت تنظیمات از بخش Delete Number بر روی یوزر مورد نظر میزنیم، از دستگاه پیامی با متن زیر ارسال میشه . Phone1 is deleted. ، این پیام به این معنی هستش که شماره ی یوزر اول از دستگاه حذف شده است و دیگر این یوزر نمیتواند با دستگاه ارتباط برقرار کند.



توجه : دستگاه در حالت پیشفرض بر رو حالت صدا دار یعنی دارای آژیر قرار دارد، همچنین دارای ریموت کنترل فعال و سیستم گزارش پیامک ریموت هم فعال می باشد، پس اگر تمایل دارید تغییراتی در تنظیمات انجام بدید از طریق آموزش زیر این کار را انجام بدید.

اگر تمایل دارید ریموت کنترل دستگاه غیر فعال کنید در قسمت تنظیمات در پایین صفحه در قسمت Active remote control بر روی دکمه  میزنیم و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه Remote Control Active، این پیام به این معنی هستش که ریموت کنترل برای دستگاه غیر فعال شده است. و دیگر نمیتوانید دستگاه را با ریموت کنترل کنید.

اگر تمایل دارید ریموت کنترل دستگاه غیر فعال کنید در قسمت تنظیمات در پایین صفحه در قسمت Active remote control بر روی دکمه  میزنیم و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه Remote Control Active، این پیام به این معنی هستش که ریموت کنترل برای دستگاه غیر فعال شده است. و دیگر نمیتوانید دستگاه را با ریموت کنترل کنید.



اگر تمایل دارید گزارش پیامک ریموت را غیر فعال کنید در قسمت تنظیمات در پایین صفحه در قسمت Active sms remote control بر روی دکمه  میزنیم و از دستگاه پیامی با این متن

ارسال میشه Text SMS for Remote Control Dactive، این پیام به این معنی هستش که هنگام کار کردن با ریموت کنترل هیچ پیامکی برای گزارش کار دستگاه ارسال نمی شود.

اگر تمایل دارید گزارش پیامک ریموت را غیر عال بکنید در قسمت تنظیمات در پایین صفحه در

قسمت Active sms remote control بر روی دکمه  میزنیم و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه Text SMS for Remote Control Active، این پیام به این معنی هستش که هنگام کار کردن با ریموت کنترل پیامک برای گزارش کار دستگاه ارسال می شود.




اگر تمایل دارید دستگاه به صورت بیصدا و بدون آژیر کار کند در قسمت تنظیمات در پایین صفحه در


قسمت Alarm Active & Dactive بر روی دکمه  میزنیم و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه Relay_2 Deactive for Alarm، این پیام به این معنی هستش که خروجی دوم برای آژیر استفاده نمی شود و دستگاه در مد رله باکس و دزدگیری صدا قرار میگیرد.

اگر تمایل دارید دستگاه به صورت صدا دار و دارای خروجی برای آژیر باشد، در قسمت تنظیمات در

پایین صفحه در قسمت Alarm Active & Dactive بر روی دکمه  میزنیم و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه Relay_2 Active for Alarm، این پیام به این معنی هستش که خروجی دوم برای آژیر استفاده میشود و دستگاه دارای خروجی آژیر است.

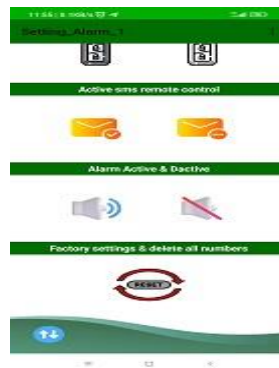

برای تنظیمات کارخانه دستگاه، در قسمت تنظیمات بر روی این آیکن  میزنیم و دستگاه کاملاً ریست میشود و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه All phone numbers are deleted and Factory settings، این پیام به این معنی هستش که ادمین و تمام یوزرها و تمام تنظیمات دستگاه حذف و به حالت تنظیمات کارخانه بازگشته است.

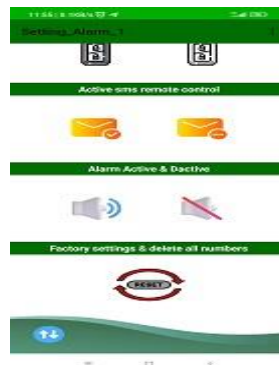

توجه : همچنین برای گزارش گرفتن از تنظیمات فعلی دستگاه، در قسمت تنظیمات در پایین صفحه بر روی این  آیکن بزنید، پیامی با متن زیر از دستگاه دریافت میکنید.
همانطور که میبینید خروجی آژیر فعال است، ریموت کنترل فعال است و سیستم گزارش دادن پیامک ریموت هم فعال است.

List Setting Alarm:

Alarm out : (..Active...)

Remote control : (..Active...)

Text SMS Remote : (..Active...)

17:59

برای کار کرد با دزدگیر مجددا وارد  بخش دزدگیر اول میشویم، محیط پایین برامان باز میشود



در قسمت Alarm control برای کنترل دزدگیر بی صدا با زدن دکمه ON دزدگیر فعال میشود و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه (Alarm on)، این پیام به این معنی هستش که دزدگیر فعال میباشد.

در قسمت Alarm control برای کنترل دزدگیر بی صدا با زدن دکمه OFF دزدگیر غیرفعال میشود و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه (Alarm off)، این پیام به این معنی هستش که دزدگیر غیرفعال میباشد.

توجه : در صورت فعال بودن دزدگیر و تحریک ZON توسط سنسور یا چشمی دزدگیر، سیستم دزدگیر عمل کرده و با شماره Admin تماس میگیرد، بعد از ۱۳ ثانیه با شماره USER1 تماس

میگیرد، بعد از ۱۳ ثانیه با شماره USER2 و بعد از ۱۳ ثانیه با USER3 تماس میگیرد و به هر هفت شماره تماس پیامی با این متن ارسال می شود The alarm is activated ، با گذشت ۲۰ ثانیه بعد از ارسال این پیام دزدگیر غیر فعال میشود و از دستگاه این پیام Alarm OFF برای Admin ارسال میشود، دستگاه آماده ی فعال شدن دوباره توسط کاربر میباشد.

_ درقسمت Lighting control برای روشن کردن روشنایی به کار میرود، به این صورت که با زدن دکمه  خروجی اول یا روشنایی روشن میشود، و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه (Light_ On)، این پیام به این معنی هستش که خروجی یا روشنایی اول روشن شده است.

_ درقسمت Lighting control برای خاموش کردن روشنایی به کار میرود ، به این صورت که با زدن دکمه  خروجی اول یا روشنایی خاموش میشود ، و از دستگاه پیامی با این متن ارسال میشه (Light_ Off)، این پیام به این معنی هستش که خروجی اول یا روشنایی خاموش شده است.

_ درقسمت پایین برنامه دو گزینه وجود دارد،  برای گزارش گرفتن از وضعیت خروجی های دستگاه و وضعیت دزدگیر استفاده می شود، با زدن بر روی این دکمه بسته به مد کاری برای شما گزارش ارسال میشود؛ مانند تصویر پایین.

Status Alarm Control:	
Alarm	ON
Light	ON
Power	ON
18:15	

سطح دسترسی کاربرها

Admin : ادمین دستگاه ، دسترسی به تمام قابلیت های دستگاه را دارد، مانند:

_ فقط ادمین میتواند با تماس تلفنی با شماره سیمکارت داخل دستگاه به وسیله میکروفن داخلی دستگاه صدای محیط را از راه دور شنود کند.

_ فقط ادمین میتواند شماره یوزرها را اضافه یا تغییر یا حذف بکند.

_ فقط ادمین میتواند از شمارهای ذخیره شده در دستگاه گزارش بگیرد.

_ فقط ادمین میتواند ادمین را از دستگاه حذف کند.

_ در صورت فعال شدن دزدگیر دستگاه اول از همه، با شماره ادمین تماس میگیرد

_ کنترل دزدگیر و کنترل خروجی ها

_ اختار قطع و وصل برق فقط برای ادمین از طرف دستگاه ارسال میشود

USER1_USER2 :

_ کنترل دزدگیر

_ کنترل خروجی ها

_ در صورت فعال شدن دزدگیر دستگاه بعد از ادمین با این دو شماره تماس میگیرد

User3_user4_user5_user6 :

_ کنترل خروجی ها


_ در صورت فعال شدن دزدگیر برایشان پیامک ارسال میشود

Relay Box 2CH

کاربردهای دستگاه در صنعتهای مختلف :

- استفاده به عنوان یک دزدگیر پیشرفته. کنترل از طریق اپلیکیشن
- استفاده به عنوان کنترل کرکره برقی از هر نقطه از طریق اپلیکیشن
- استفاده به عنوان کنترل پمپ آب و آبیاری کشاورزی از هر نقطه از طریق اپلیکیشن
- استفاده به عنوان کنترل لامپ و روشنایی از هر نقطه از طریق اپلیکیشن
- استفاده به عنوان هوشمند کردن دزدگیرهای قدیمی از هر نقطه از طریق اپلیکیشن
- استفاده به عنوان کنترل درب ورودی از هر نقطه از طریق اپلیکیشن

! توجه فرمایید که در قسمت باتری پلاریته مهم است !

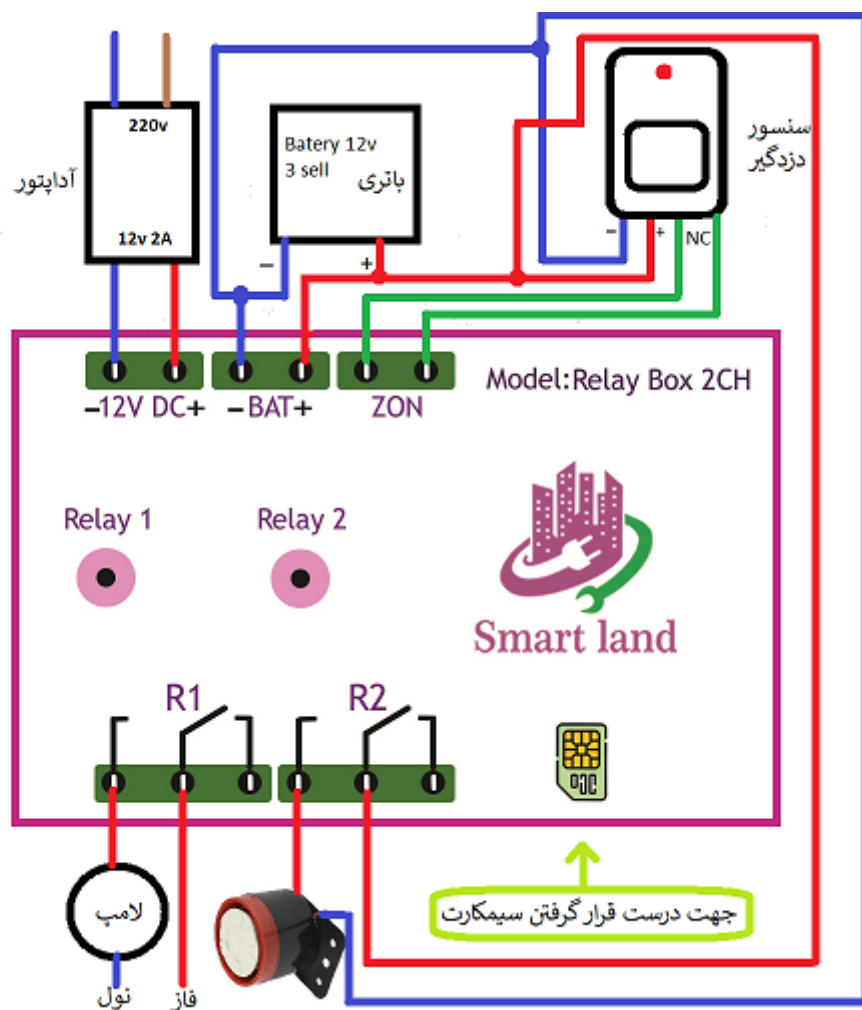

اگر برای راه اندازی دستگاهتان Relay Box 2CH به مشکل برخوردین با تیم پشتیبانی تماس بگیرید

TEL: 09184590266